



Instructivo

para la Colocación de Frente de Placard



pasos a pasos




1 Fijar sobre la línea de frente, la guía superior al cielorraso.



2 Agujerear la guía inferior con mecha diámetro 6.5 mm.



3 Colocar la guía inferior sobre el piso sin fijarla y montar las hojas sobre esta. Verificar el correcto encastre de los rodamientos sobre la guía.

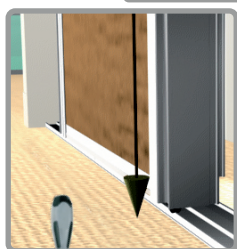

4 Poner a plomo las hojas corrigiendo la posición de la guía inferior. De no tener plomada usar nivel de mano y verificar el suave deslizamiento. Luego fijar la guía inferior al suelo. En caso de carpetas, piso cerámico, etc. usar tarugo 6mm. y tornillos con arandela plana.



5 Por ultimo regular la altura utilizando los tornillos reguladores de los rodamientos, llevando a nivel de las paredes cada extremo.

Disfrute de su placard y gracias por elegirnos